brother

TZe TAPE

P-touch

P300BT

Korisnički priručnik (hrvatski)

Verzija A

P300BT

Korisnički priručnik (hrvatski)

Zahvaljujemo na kupnji modela P300BT – P-TOUCH CUBE!

Prije upotrebe ovoga uređaja pročitajte ove upute, uključujući i sve mjere opreza. Nakon što ste pročitali ove upute, pohranite ih na sigurno mjesto.
Ovaj uređaj omogućava izradu različitih prilagođenih samoljepljivih naljepnica. Uređaj za etiketiranje upotrebljava trake Brother „TZe" širina od 3,5 mm do 12 mm. Kasete trake „TZe" dostupne su u različitim bojama i veličinama. Popis svih traka kompatibilnih s vašim uređajem potražite na www.brother.com

NAPOMENA

- Informacije sadržane u ovome dokumentu podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- Zabranjeno je neovlašteno umnožavanje ili reproduciranje dijela ili cijelog sadržaja ovoga dokumenta.
- Iako je dokument pisan uz izuzetnu pažnju, u slučaju da primijetite nešto nejasno ili netočno, obratite se tvrtki Brother.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak profita koji je nastao uslijed upotrebe ovoga pisača za naljepnice ili naljepnica izrađenih njime, za nestanak ili promjenu podataka uslijed kvara, popravke, gubitka napajanja ili bilo kakvih zahtjeva treće strane.

Za FQA, rješavanje problema i preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com

Sigurnosne mjere

⚠UPOZORENJE Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli požar, opekline, ozljedu, strujni udar, oštećenje, pregrijavanje, neuobičajene mirise ili dim.

- Uvijek upotrebljavajte navedeni napon i preporučeni AC adapter (AD-24ES) za uređaj kako biste spriječili oštećenje ili kvar.
- Uređaj nemojte dodirivati tijekom grmljavinskog nevremena.
- Uređaj ili AC adapter nemojte upotrebljavati na mjestima visoke vlažnosti, poput kupaonica.
- Nemojte preopterećivati napojni kabel.
- Nemojte oštetiti napojni kabel ili utikač uređaja ili stavljati teške predmete na njih.
- Nemojte snažno savijati ili povlačiti napojni kabel. Uvijek držite AC adapter dok ga iskopčavate iz električne utičnice.
- Pazite da utikač bude u potpunosti umetnut u električnu utičnicu. Nemojte upotrebljavati slabo pričvršćenu utičnicu.
- Pazite kako ne biste smočili uređaj, AC adapter, utikač za napajanje ili baterije, na primjer tako da rukujete njima mokrim rukama ili da prolijete tekućine po njima.
- Nemojte rastavljati ili preinačivati uređaj, AC adapter ili baterije.
- Nemojte dopustiti da metalni predmet dodirne i pozitivni i negativni pol baterije.
- Prilikom mijenjanja baterije nemojte upotrebljavati oštre predmete, poput pincete ili kemijske olovke.
- Baterije nemojte bacati u vatru ili izlagati toplini.
- Ako osjetite neuobičajeni miris, toplinu, promjenu boje, deformaciju ili bilo što neobično tijekom upotrebe ili skladištenja, odmah iskopčajte AC adapter, uklonite baterije i prestanite s uporabom uređaja.
- Nemojte upotrebljavati oštećenu bateriju ili bateriju iz koje curi tekućina jer bi vam se tekućina mogla proliti po rukama.
- Nemojte upotrebljavati deformiranu bateriju, bateriju iz koje curi tekućina ili bateriju s oštećenom naljepnicom. Uređaj bi se mogao oštetiti.
- Ako vam tekućina iz baterija dospije u oči, odmah ih isperite s mnogo čiste vode i zatražite liječničku pomoć jer biste u protivnom mogli izgubiti vid.

⚠OPREZ Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili umjerene ozljede.

Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli ozljede, curenje tekućine, opekline ili zagrijavanje.

- Ako uređaj ne namjeravate upotrebljavati, uskladištite ga van dohvata djece. Osim toga, pazite da djeca ne stave naljepnice ili dijelove pisača za naljepnice u usta. Ako se proguta bilo koji predmet, potražite liječničku pomoć.
- Ne dirajte metalne dijelove oko ispisne glave odmah nakon ispisivanja.
- Ne dirajte oštricu rezača.
- Ako vam tekućina iz baterija kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite čistom vodom.
- Ako ne namjeravate upotrebljavati uređaj, uklonite baterije i iskopčajte AC adapter.
- Upotrebljavajte samo one baterije koje su predviđene za upotrebu s ovim uređajem. Nemojte istodobno upotrebljavati stare i nove baterije ili kombinaciju raznih vrsta baterija, razina punjenja, proizvođača ili modela. Nemojte umetnuti bateriju s pogrešno postavljenim pozitivnim i negativnim polovima.
- Nemojte ispuštati ni udarati uređaj ili AC adapter.
- Nemojte staviti prst u uređaj prilikom zatvaranja poklopca kasete i poklopca baterija.
- Prije upotrebe Ni-MH punjivih baterija pažljivo pročitajte upute za baterije i za punjač baterije kako biste ih pravilno upotrebljavali.
- Prije upotrebe Ni-MH punjivih baterija napunite ih specijaliziranim punjačem za baterije.
- Nemojte stavljati prste u izlazni prorez za traku. Mogli biste se porezati na oštricu rezača.
- Upotrebljavajte 6 alkalnih baterija tipa AAA ili Ni-MH punjivih baterija tipa AAA.

Opće sigurnosne mjere

- Ovisno o položaju, materijalu i vremenskim uvjetima, naljepnica se može odlijepiti ili postati neuklonjiva, a boja naljepnice može se promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije nego li zalijepite naljepnicu, provjerite klimatske uvjete i materijal.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ni na koji način i ni u koju svrhu koja nije opisana u ovom priručniku. U protivnom bi moglo doći do nezgoda ili oštećenja uređaja.
- S uređajem upotrebljavajte samo kasete s trakom Brother TZe. Ne koristite trake koje nemaju oznaku TZe TAPE.
- Za čišćenje uređaja upotrebljavajte samo mekanu, suhu krpu. Nikada nemojte upotrebljavati alkohol ili druga organska otapala.
- Upotrebljavajte mekanu maramicu za čišćenje ispisne glave. Nikad ne dodirujte ispisnu glavu prstima.
- Ne stavljajte strane predmete u izlazni prorez za traku, priključak AC adaptera ili pretinac za baterije.
- Uređaj, baterije ili AC adapter ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili kiši niti ih postavljajte blizu grijača ili ostalih uređaja koji se zagrijavaju, na bilo koje mjesto izloženo krajnje visokim ili niskim temperaturama (npr. na komandnu ploču ili u stražnji dio automobila) ili visokoj vlažnosti ili na prašnjava mjesta.
- Ne pokušavajte ispisivati ako je kaseta prazna jer biste mogli oštetiti ispisnu glavu.
- Ne pokušavajte povlačiti traku tijekom ispisivanja ili ulaganja jer će to oštetiti traku i uređaj.
- Uređaj nema mogućnost punjenja punjivih baterija.
- Duljina ispisane naljepnice može se razlikovati od prikazane duljine naljepnice na mobilnom uređaju.
- Kada ispisujete više kopija naljepnice, pisač za naljepnice neće prepoznati kraj kasete s trakom i nastavit će s radom.
- Ispisani znakovi mogu izgledati drugačije od prikaza na zaslonu uređaja jer uređaj možda prikazuje tekst u višoj razlučivosti od one na pisaču.
- Ispisani tekst male veličine možda neće biti jasan kao što je prikazano na uređaju.
- Bijeli i zlatan tekst možda se neće dobro ispisati ako upotrebljavate tanke znakove.

Zaštitni znaci i autorska prava

BROTHER je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
P-TOUCH zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.
© 2016 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.
Google Play i Android registrirani su zaštitni znaci tvrtke Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad i iPod zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
Nazivi ostalog softvera ili proizvoda upotrijebljeni u ovom dokumentu zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci odgovarajućih tvrtki koje su ih razvile.
Logotipovi i oznaka riječi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc., stoga ih tvrtka Brother Industries, Ltd. upotrebljava pod licencom.
Sve tvrtke čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku imaju licenčni ugovor softvera specifičan za programe u njihovom vlasništvu.
Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

izjavljujemo da su ovaj proizvod i AC adapter u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj uniji.

Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center. Posjetite support.brother.com i:

• odaberite „Europe”
• odaberite svoju zemlju
• odaberite „Manuals”
• odaberite svoj model
• odaberite „Declaration of Conformity” (Deklaracija o usklađenosti)
• kliknite „Download”.

Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.

Deklaracija o usklađenosti s direktivom 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (samo za Europu/Tursku)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

izjavljujemo da su ovi proizvodi u skladu s odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi. Kopiju Deklaracije o usklađenosti možete preuzeti pridržavajući se uputa u dijelu **Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)**.

Informacije o usklađenosti s Uredbom Komisije br. 801/2013

	P300BT
Potrošnja energije*	0,66 W

* Svi su mrežni priključci aktivirani i povezani.

Kako omogućiti/onemogućiti Bluetooth

Za aktivaciju funkcije Bluetooth povezivanja:
Pritisnite gumb za napajanje kako biste uključili uređaj. Bluetooth će se uključiti.
Za deaktivaciju funkcije Bluetooth povezivanja:
Pritisnite i držite pritisnutim gumb za napajanje na pola sekunde kako biste isključili uređaj. Isključit će se i Bluetooth.

Bluetooth

Pisač podržava tehnologiju Bluetooth.
Frekvencijski pojas(evi): 2400 – 2483,5 MHz.
Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskom pojasu: manje od 20 dBm (EIRP).

Redovito održavanje

NAPOMENA

Prije provođenja bilo kakvog postupka održavanja, isključite uređaj. Ako upotrebljavate baterije, izvadite ih, a ako upotrebljavate AC adapter, odspojite ga.

▶Čišćenje kućišta uređaja

Obrišite kućište mekom, suhom krpom kako biste uklonili nečistoće ili prašinu. Ako je kućište jako zaprljano, obrišite ga krpom namočenom vodom.

NAPOMENA

Ne upotrebljavajte otapala ili sredstva na bazi benzena, razrjeđivača boje ili alkohola koja mogu oštetiti površinu uređaja.

▶Čišćenje ispisne glave

Nečistoće na ispisnoj glavi mogu izazvati prazne ili izblijedjele retke ili neispisivanje znakova.

Upotrijebite opcionalnu kasetu za čišćenje ispisne glave (TZe-CL3) ili pamučni štapić kojim ćete pažljivo ukloniti nečistoću s ispisne glave.

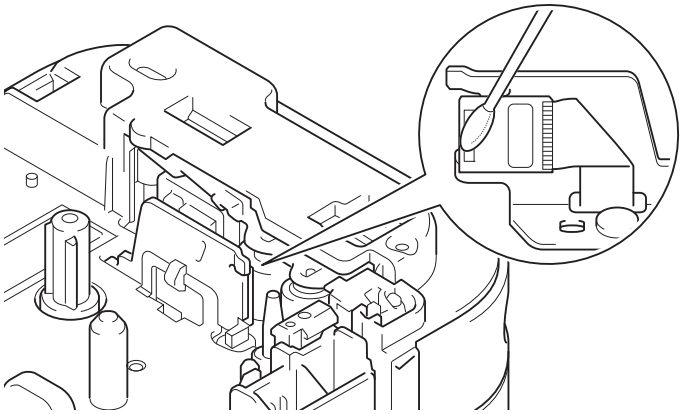

⚠ UPOZORENJE

NE DODIRUJTE ispisnu glavu. Ona je izuzetno vruća i može izazvati opekotine.

Dodatna oprema

Ako oštrica rezača otupi nakon učestale uporabe te se traka ne može dobro odrezati, zakrenite i resetirajte ploču rezača na način prikazan na slici (1).
Ako i dalje imate poteškoće u radu, zamijenite jedinicu rezača novom (broj dijela: TC4) koju možete nabaviti od prodavača Brotherovih proizvoda.

▶Zamjena jedinice rezača

1. Izvucite dva dijela jedinice rezača (zelena) u smjeru strjelica prikazanih na slici (1).
2. Umetnite novu jedinicu rezača. Spojite ih pritišćući dva nova dijela prema dolje sve dok ne uskoče na svoje mjesto.

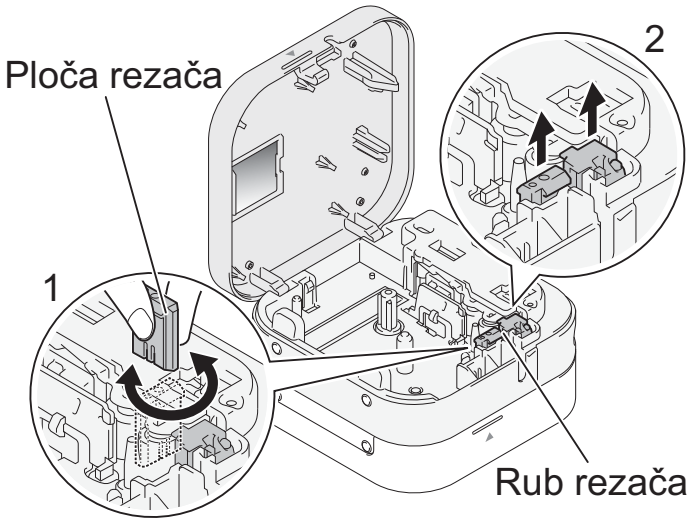

Specifikacije

Dimenzije (Š × D × V)	Približno 115 (Š) × 61 (D) × 115 mm (V)
Težina	Približno 380 g (bez baterija i kasete s trakom)
Izvor napajanja	Opcionalni AC adapter (AD-24ES) Šest AAA alkalnih baterija (LR03) Šest AAA Ni-MH baterija za ponovno punjenje (HR03)* POWER UP WITH DURACELL®
Sučelje	Bluetooth Ver 2.1 + EDR Class2
Kaseta s trakom	Brotherova kaseta s TZe trakom Kompatibilne širine: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

* Najnovije preporuke u svezi s baterijama potražite na support.brother.com

Važna informacija

U slučaju pitanja ili zahtjeva za informacijama o Brotherovom proizvodu posjetite naše web-mjesto www.brother.co.uk ili se obratite Brotherovoj službi za korisnike.

Za FQA, rješavanje problema i preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com

Raspakiranje uređaja P300BT

Prije upotrebe uređaja provjerite sadrži li pakiranje dolje navedene dijelove. Ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen, obratite se prodavaču Brotherovih proizvoda.

P300BT

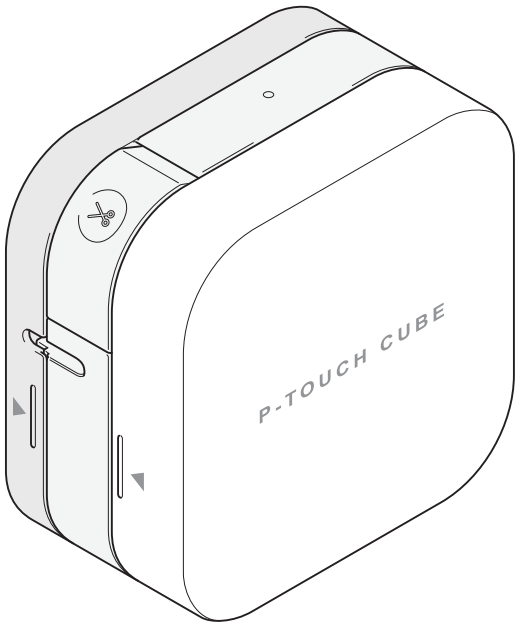

Početna kaseta s trakom

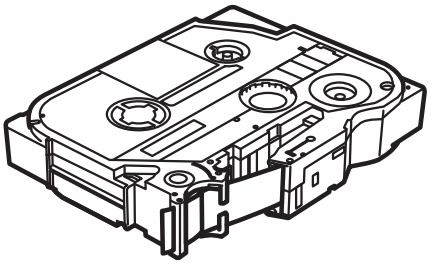

brother

P-touch

TZe TAPE

P300BT

Korisnički priručnik (hrvatski)

Uvod

Preuzmite aplikaciju P-touch Design&Print na mobilni uređaj

Otvorite stranicu za preuzimanje aplikacije [P-touch Design&Print] koristeći se QR kodom na desnoj strani.

iPad/iPhone/iPod touch

Otvorite web-trgovinu App Store, potražite aplikaciju **[P-touch Design&Print]** i preuzmite je.

Android

Otvorite web-trgovinu Google Play™, potražite aplikaciju **[P-touch Design&Print]** i preuzmite je.

P-touch Design&Print

1. Dijelovi

▶Sprijeda

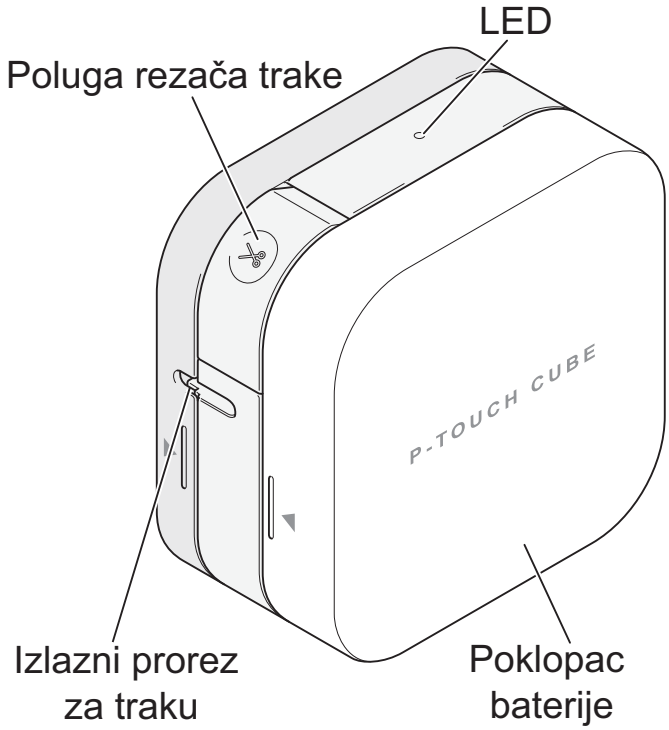

▶Straga

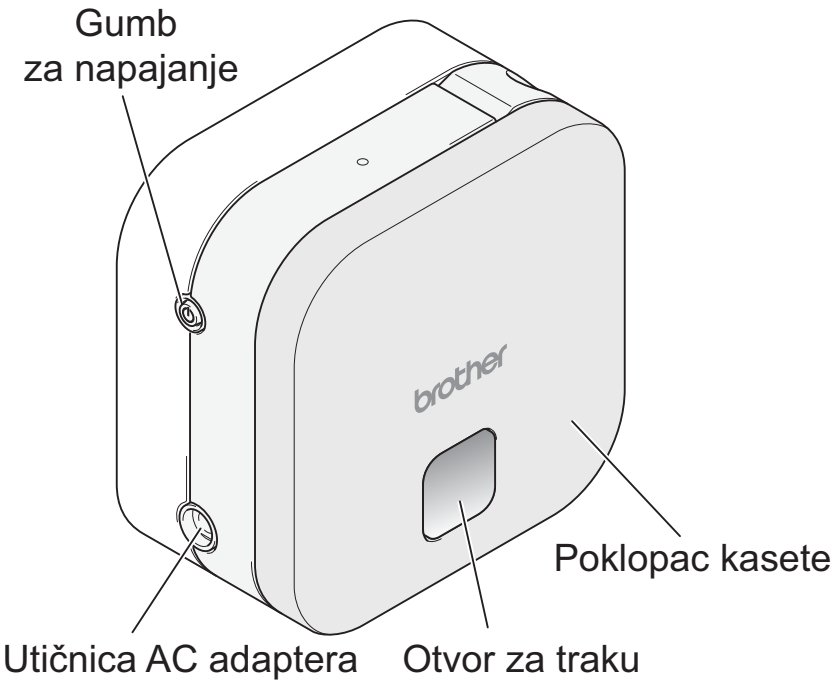

▶Ulaganje trake

Uključite uređaj i dvaput brzo pritisnite gumb napajanja kako bi se traka automatski uvukla.

▶Rezanje trake

Kada pisač završi s ispisivanjem, pritisnite polugu rezača trake kako biste odrezali traku.

2. Umetanje baterija ili povezivanje AC adaptera

Za rad ovoga pisača za naljepnice potrebno je šest (6) AAA alkalnih baterija ili šest (6) potpuno napunjenih AAA Ni-MH baterija koje nisu isporučene u paketu. Alternativno, opcionalnim AC adapterom priključite uređaj na AC utičnicu.

1. Držite uređaj na način prikazan na slici. Otvorite poklopac odjeljka za baterije pritiskom na oznaku sa strane (1) i povlačenjem u smjeru strjelice (2).

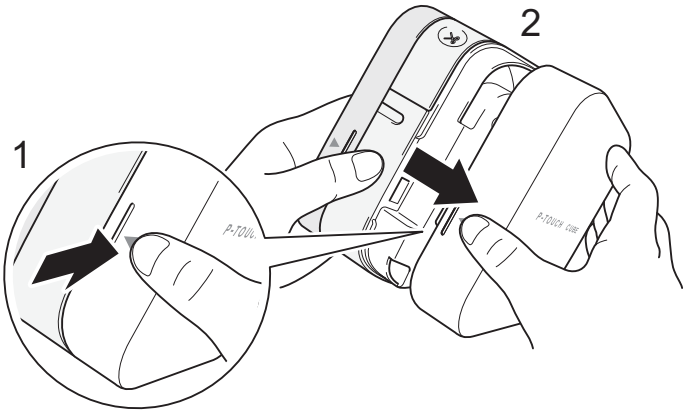

2. Umetnite šest baterija u kućište na način prikazan na slici. Okrenite pozitivan i negativan kraj baterija vodeći računa da negativan kraj dodiruje oprugu u odjeljku za baterije.

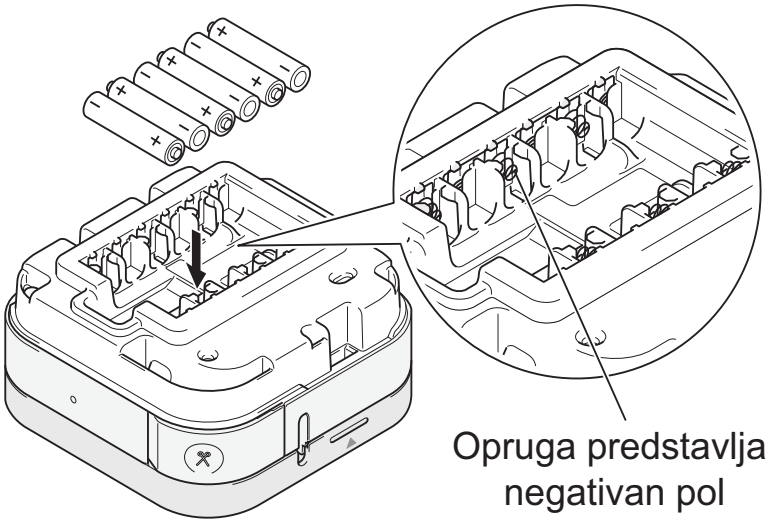

3. Umetnite dvije kukice sa stražnje strane poklopca u utore na uređaju (3). Pritisnite poklopac odjeljka za baterije (4) kako bi sjeo na svoje mjesto.

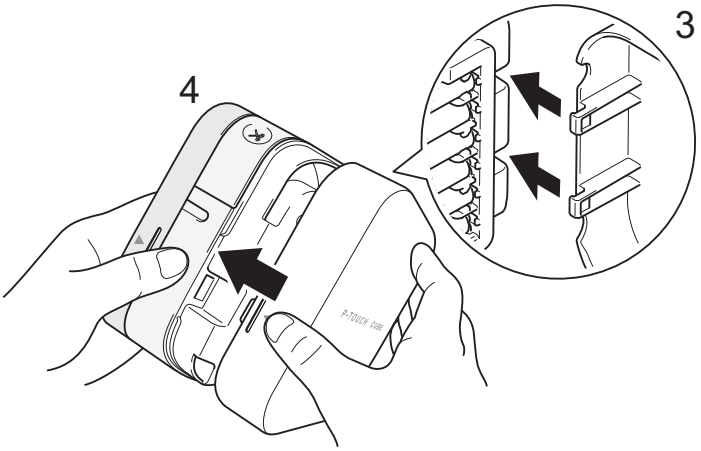

2. Umetanje baterija ili povezivanje AC adaptera (nastavka)

⚠ OPREZ

UPOTREBA KOMBINACIJE RAZLIČITIH BATERIJA (KAO ŠTO SU Ni-MH I ALKALNE) MOŽE PROUZROČITI EKSPLOZIJU. UPOTRIJEBLJENE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S UPUTAMA.

⚠ OPREZ

- Izvadite baterije ako na duže vrijeme ne namjeravate upotrebljavati uređaj.
- Baterije odložite na odgovarajuće odlagalište, a ne u obični otpad. Obavezno poštujte sve primjenjive savezne, državne ili lokalne propise.
- Kada pohranjujete ili odbacujete bateriju, umotajte je (na primjer celofanom) kako biste spriječili stvaranje kratkog spoja (pogledajte sliku).

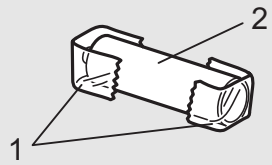

1. Celofan
2. Alkalna ili Ni-MH baterija

NAPOMENA

Nemojte zajedno upotrebljavati stare i nove baterije. Zamijenite istovremeno svih šest baterija.

▶Povezivanje AC adaptera

Ako upotrebljavate opcionalni AC adapter:

1. Priključite kabel AC adaptera u utičnicu AC adaptera sa strane uređaja.
2. Priključite AC adaptera u električnu utičnicu.

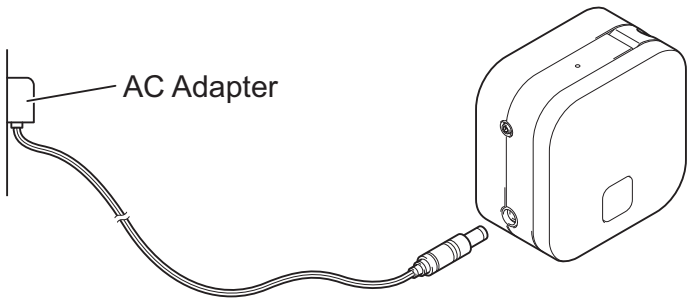

Kabel AC adaptera

3. Umetanje kasete s trakom

Provjerite jesu li kasete s trakom označene TZe oznakom (TZe TAPE).
Upotrebljavajte samo trake širine 3,5 mm, 6 mm, 9 mm ili 12 mm.
Ako se u kaseti s trakom TZe nalazi zaustavljač, uklonite ga prije umetanja kasete.

1. Držite uređaj na način prikazan na slici. Otvorite poklopac odjeljka za kasetu pritiskom na oznaku sa strane (1) i povlačenjem u smjeru strjelice (2).

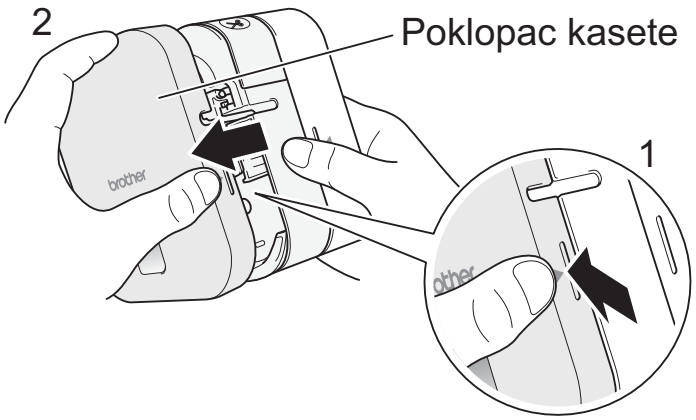

2. Umetnite kasetu s trakom slijedeći crtež prikazan unutar kućišta. Provjerite je li kaseta usmjerena prema zelenom izlazu za traku i nježno gurnite kasetu s trakom u uređaj sve dok ona ne sjedne na svoje mjesto.

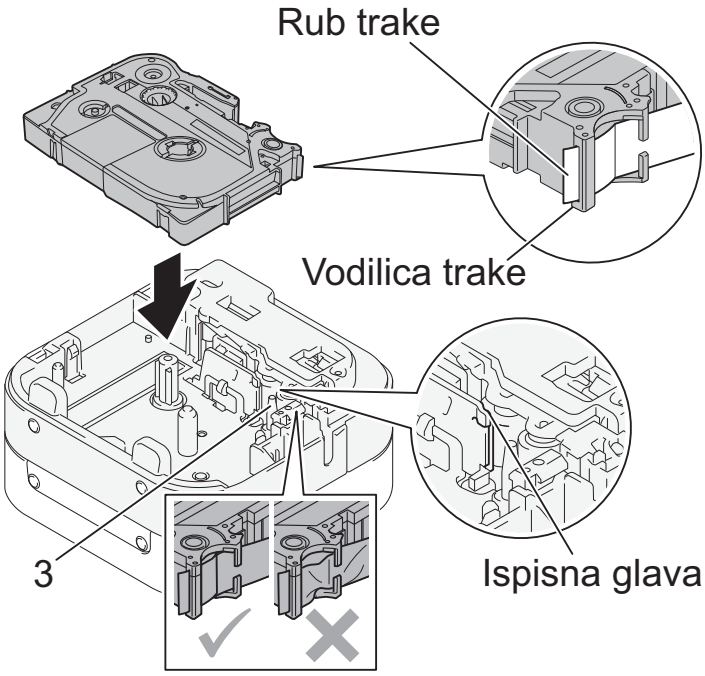

NAPOMENA

- Uvjerite se da traka nije labava. Problem labave trake možete riješiti ako izvučete završetak trake iz vodilice trake.
- Prilikom postavljanja ili uklanjanja kasete s trakom pazite kako se traka ne bi uhvatila u srebrni zatik (3) ili ispisnu glavu.

3. Umetnite dvije kukice sa stražnje strane poklopca kasete u utore na uređaju (4). Pritisnite poklopac kasete kako bi sjeo na svoje mjesto (5).

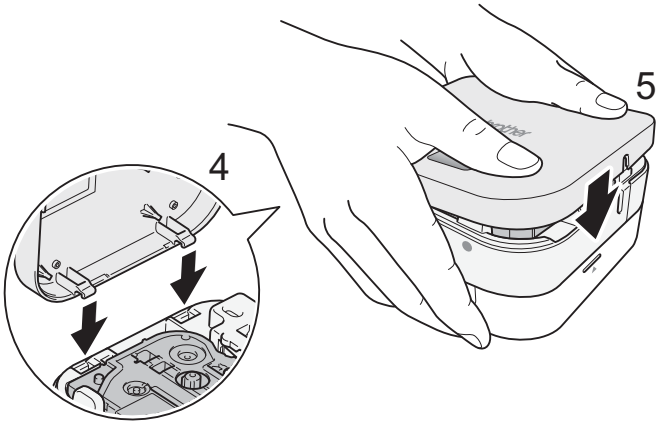

4. Uključivanje ili isključivanje uređaja

- Uređaj uključujete pritiskom na gumb za napajanje.
- Uređaj isključujete pritiskom na gumb za napajanje u trajanju od pola sekunde.

5. LED pokazatelji

LED pokazatelji pokazuju statuse uređaja.

LED	Stanje
Stalno svijetli zeleno svjetlo	Uređaj je spojen Bluetooth vezom ili se umeće traka.
Bljeska zeleno svjetlo	Ako zeleno svjetlo svijetli 3 sekunde, a zatim je isključeno 1 sekundu, uređaj je napunjen i spreman za rad.
Bljeska zeleno svjetlo	Ako zeleno svjetlo bljeska u intervalima od pola sekunde, uređaj prima podatke s mobilnog uređaja.
Stalno svijetli crveno svjetlo	Uređaj se pokreće. (pogledajte „**7. Rješavanje problema**”)
Bljeska crveno svjetlo	Ako crveno svjetlo bljeska u intervalima od 1 sekunde, dogodilo se jedno od sljedećega: • Nije umetnuta kaseta s trakom • Umetnuta je pogrešna kaseta s trakom • Umetnuta je nekompatibilna kaseta s trakom • Dogodila se pogreška u prijenosu (pogledajte „**7. Rješavanje problema**”) • Dogodila se pogreška na rezaču • Upotrijebljen je nekompatibilan AC adapter (pogledajte „**7. Rješavanje problema**”)
Bljeska crveno svjetlo	Ako crveno svjetlo bljeska u intervalima od pola sekunde, dogodilo se sustavna pogreška (pogledajte „**7. Rješavanje problema**”).
Bljeska narančasto svjetlo	Ako narančasto svjetlo bljeska u intervalima od 1 sekunde, baterije su gotovo prazne.

6. Uparivanje uređaja s mobilnim uređajem

▶Na mobilnom uređaju:

1. Otvorite mogućnost Bluetooth u Postavkama i uključite ga.
2. Kada se prikaže popis otkrivenih Bluetooth uređaja, dodirnite P300BT**** (pri čemu su **** posljednje četiri znamenke serijskog broja pisača za naljepnice. Alternativno, broj uređaja možete naći na naljepnici ispod gumba za napajanje.) Serijski broj uređaja nalazi se na mjestu gdje je kaseta s trakom TZe postavljena unutar poklopca za kasetu.

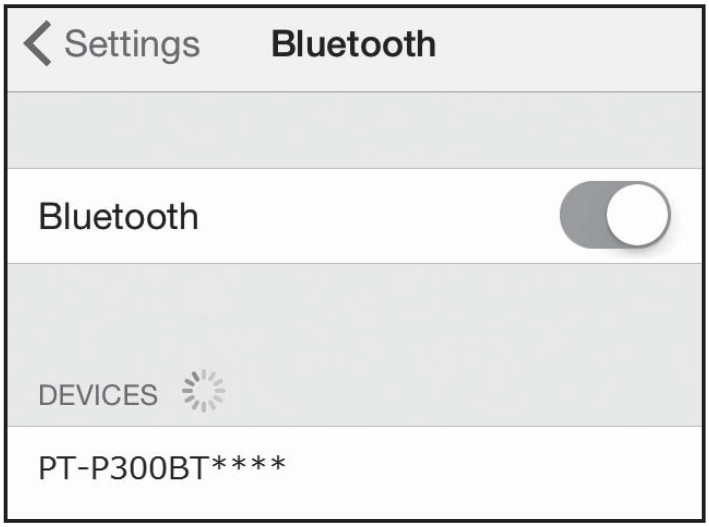

3. Ako se zatraži unos PIN koda, unesite „**0000**”.

NAPOMENA

- Upute za uparivanje mogu se neznatno razlikovati u zavisnosti o proizvođača mobilnog uređaja koji upotrebljavate.
- Ako mobilni uređaj ne otkrije pisač, možda je pisač već povezan s mobilnim uređajem. U tome slučaju pronađite mobilni uređaj koji je uparen s pisačem, isključite Bluetooth na pisaču te isključite, pa ponovno uključite pisač.
- U slučaju ako je mobilni uređaj previše udaljen od pisača, može doći do prekida veze. Ako se to dogodi, ponovite ove korake u blizini pisača za naljepnice kako biste ih ponovno uparili.
- Ako na tabletu upotrebljavate pametni poklopac, ostavite poklopac otvorenim za vrijeme izrade naljepnica za ispisivanje. Zatvaranje pametnog poklopca može spriječiti komunikaciju podataka i ispis naljepnica.

7. Rješavanje problema

Problem	Rješenje
Ne mogu uključiti uređaj.	Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute i je li opcionalni AC adapter dobro spojen.
Vodoravna praznina proteže se kroz sredinu ispisanih naljepnica.	Crte ili znakovi loše kvalitete na ispisanim naljepnicama općenito ukazuju na to da je ispisna glava prljava. Upute o tome kako očistiti ispisnu glavu potražite u odjeljku „**Redovito održavanje**”. *Ne dodirujte ispisnu glavu rukama.

7. Rješavanje problema (nastavak)

Problem	Rješenje
Naljepnicu je teško odrezati.	• Zakrenite i resetirajte ploču rezača. (Pogledajte „**Dodatna oprema**”.) • Ako se problem i dalje nastavi, zamijenite jedinicu rezača. *Ne dodirujte oštricu rezača rukama.
Uređaj ne ispisuje ili se ispisani znakovi nisu pravilno oblikovali.	• Provjerite je li kaseta s trakom pravilno umetnuta. • Ako je kaseta s trakom prazna, zamijenite je. • Provjerite je li poklopac kasete dobro zatvoren.
Uređaj se isključuje kada pokušate ispisivati.	• Baterije su možda slabe. Zamijenite ih. • Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute. (Pogledajte „**2. Umetanje baterija ili povezivanje AC adaptera**”.) • Upotrebljavate nekompatibilni adapter. Upotrijebite samo preporučeni adapter AD-24ES.
Traka se pravilno ne ulaže ili se zaglavljuje unutar uređaja.	• Provjerite je li kraj trake ušao ispod vodilica trake. • Možda ste pokušali upotrijebiti rezač za vrijeme ispisivanja. Ne pokušavajte rezati naljepnice dok se ispisuju.
Ispis s mobilnog uređaja nije moguć.	Provjerite jesu li Bluetooth vezom spojeni pisač i mobilni uređaj. (Pogledajte „**6. Uparivanje uređaja s mobilnim uređajem**”.)
Sustavna pogreška.	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
Uređaj se ponovno pokreće.	U slučaju ako dođe do ponovnog pokretanja uređaja uslijed greške u prijenosu programa, sustav će se oporaviti ako se program ponovno prenese. Slijedite radne postupke aplikacije. Za rješavanje ovoga problema obratite se prodavaču Brotherovih proizvoda ili Brotherovoj službi za korisnike radi pružanja podrške.
Pogreška u prijenosu.	Došlo je do prekida prijenosa podataka između mobilnog uređaja i pisača. Isključite, pa uključite pisač i pokušajte ponovno poslati naljepnicu s mobilnog uređaja na pisač.
Pogreška zbog visokog tlaka.	Nekompatibilan AC adapter priključen je u uređaj i napon je previsok. Upotrijebite SAMO AC adapter (dio AD-24ES).